Sistema de Navegación y entretenimiento para coches.

Serie SmartS100

Manual de instrucciones.

Prefacio

Gracias por elegir el sistema de navegación audiovisual de www.tradetec.es !

Cuando utilices este producto, por favor lee toda la información adjunta al mismo, este manual esta introducido en todas las funciones audiovisuales del sistema de navegación, para que le sea facilitado el proceso. A través de este, podrá obtener información sobre la introducción de productos, métodos operativos, y asegurarse de que es la operación mas conveniente.

Las fotos que se ven el manual puede que sean distintas de las actuales.
El contenido de la pantalla en el manual pueda que sea ligeramente distinto al actual.

Las funciones del producto se pueden actualizar y modernizar sin previo aviso.

En caso de cualquier duda o problema por favor póngase en contacto con nosotros!

Gracias por su apoyo y colaboración!

Contenido:

.Antes de la operación.
1 Elementos de seguridad.....02
2 Antes de instalar.....02
3 Sistema de instalación.....02
4 Instalación de antena GPS.....02

Operaciones Básicas
5 Botones del Panel. 03
6 Descripción de botones del mando a distancia.....04
7 Encender/Apagar equipo.....05
8 Menú principal.....05
9 Radio.....06
10 Función Manos libres por Bluetooth.....07
11 Internet Explorer.....10
12 POP/PIP (imagen en imagen).....11
13 GPS.....12
14 Multimedia.....14
15 Canal analógico de Televisión.....42
16 Reproductor de Audio.....43
17 IPOD.....45
18 DVD.....46
19 CD.....49
20 Reproductor de Video.....51
21 V-CDC.....52
22 AUX1/AUX2.....54
23 Instrucciones de funcionalidad de video.....55
24 Instrucciones de Navegación de imagen.....56
25 Herramientas.....57
26 Instrucciones CDR.....58
27 Administración de archivos.....59
28 Calculadora.....60
29 Monitor de GPS.....61
30 Calendario.....61
31 Juegos.....62
32 Guía de funcionamiento.....62
33 Reloj Mundial.....63
34 Sistema de información.....63
35 Ajuste de 2-Zone.....64
36 Ajustes Generales.....64
37 Calibración de pantalla táctil.....67
38 Ajustes de Video.....68
39 Ajustes de Internet.....68
40 Ajustes de Audio.....69

Tradetec.es

41 Disposición de rutas de navegación.....70

Aviso!

Con el fin de evitar accidentes, y o infringir la ley, no utilice el aparato mientras conduce!
La visualización de imágenes o videos durante la conducción es considerada ilegal, y es punible por ley!

Elementos de Seguridad!

Con el fin de evitar cualquier perjurio o daños de propiedad del utilizador, o de otros, por favor lea con especial atención y respete los siguientes avisos!

1) Lea el Manual y tenga especial cuidado en caso de necesidad futura del mismo!
2) Evite exponer el aparato al sistema ventilatorio, a la luz directa del sol, a altas temperaturas, al agua y a la humedad!
3) Antes de limpiar el aparato certificarse de que el mismo esta apagado. Debe de ser limpio con producto adecuado.
4) Evite utilizar el aparato en caso de lluvia , tempestad y relámpagos!

En caso de cualquier problema entre en contacto con Tradetec!

Antes de la instalación.

El fabricante recomienda que no intente instalar o reparar su sistema de navegación por si mismo, por cuestiones de seguridad!
Certifíquese que la instalación del aparato es hecha en local seguro y que el mismo quede en local adecuado, que no perturbe a la conducción del vehículo.

Sistema de Instalación.

Voltaje Operativo

Este producto se utiliza en vehículos con baterías de 12V.
Para evitar corto circuitos, desconectar el borne negativo de la batería.
(Imagen 1)

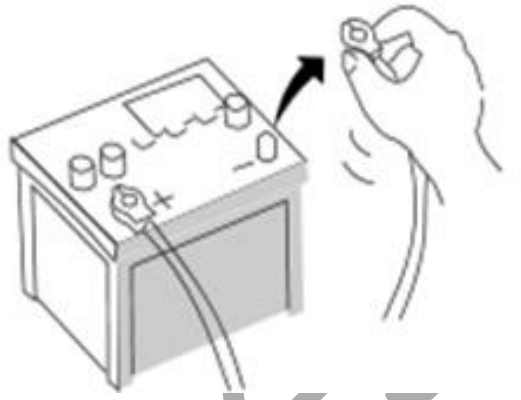

Instalación de la antena del GPS.

La antena se instala dentro del interior del habitáculo, de modo a que la placa de metal se quede
En la horizontal y direccionada a la ventana.
(Imagen 2)

Operación del Mando a distancia.

Debe evitar exponer el mando al agua, sol, y o temperaturas elevadas, con el fin de mantener su buen funcionamiento.
Para que funcione el mando es necesario que saque el protector de la batería.
(Imagen 3)

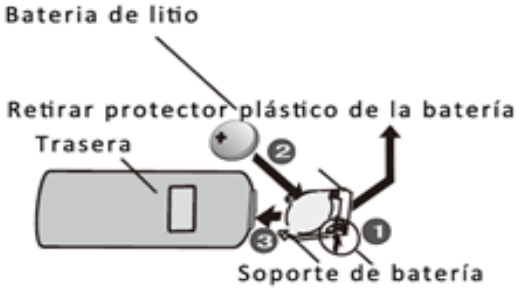

Tradetec.es

Formatos compatibles:

1) DVD Disk
2) DVD Digital
3) DVD
4) CD-R/CD-RW Disk
5) CD-R/CD-RW
6) MP3

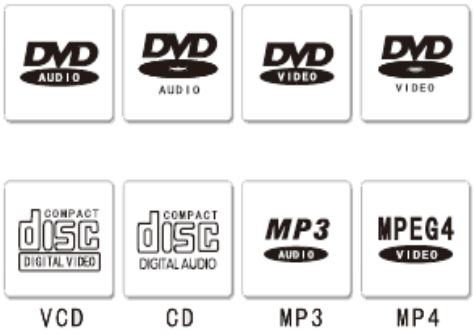

Botones del panel.

DVD Eject Button
Cuando el aparato esté apagado presione el botón de expulsión para encenderlo y el sistema entrara en el interfaz del DVD, cuando esté encendido haga un clic en el botón de expulsión para sacar el DVD.

BAND
Cuando apagado presione el botón para entrar en la ultima memoria del interfaz. Cuando encendido, haga un clic en el ¨Non-Radio status¨ para entrar en el interfaz del Radio.

MUTE
Haga un corto clic en el botón para las opciones Con o Sin Sonido.

SRC
Presione este botón para las opciones Encender/Apagar. Cuando esté encendido haga un corto clic en el botón para entrar en el Menú Principal.

***Botón de ajuste del Volume/Rueda* VOL +-**
Botón: Cuando esté encendido, corto clic para bajar o aumentar el volumen.
Rueda: Se encenderá/Apagará el sistema con presionar la rueda por 5segundos. Cuando encendido girar la rueda para bajar o aumentar el volumen. Para silenciar el sistema, haga corto clic en la rueda.

SEEK
Girar para volver/Avanzar Canción o estación de Radio.

NAVI
Cuando apagado presione el botón para entrar en el interfaz del Navegador. Cuando encendido, corto clic en el botón para entrar en el interfaz del GPS. (Sin tarjeta de memoria del GPS, este botón no tendrá ningún efecto.)

DVD
Cuando apagado, presione el botón para entrar en la ultima memoria del interfaz del DVD.
Cuando encendido, corto clic para reproducir Archivos.

Botón Receive
Cuando apagado, presione para entrar en el interfaz del Bluetooth, en el mismo , y si su móvil es compatible con el reproductor, presione este botón para contestar llamadas entrantes. Fuera del interfaz, corto clic para volver.

Botón Hang Up
Cuando apagado presione este botón para entrar en el interfaz del Bluetooth, en el mismo, y si su móvil es compatible con el reproductor, presione este botón para colgar llamadas. Fuera del interfaz, corto clic para volver.

Tradetec.es

Si el Bluetooth esta conectado, se hará un primer clic para contestar la llamada, y un segundo clic para colgar.

System Reset (Restauración del sistema).

Con un objeto puntiagudo haga un clic en el interior para restaurar los datos del fabricante.

PWR

Cuando el sistema esté Apagado, presione por 5 segundos y se encenderá.
Cuando el mismo esté Encendido, presione por 5 segundos y se apagará.

Disposición y descripción de los Botones del Mando a distancia:

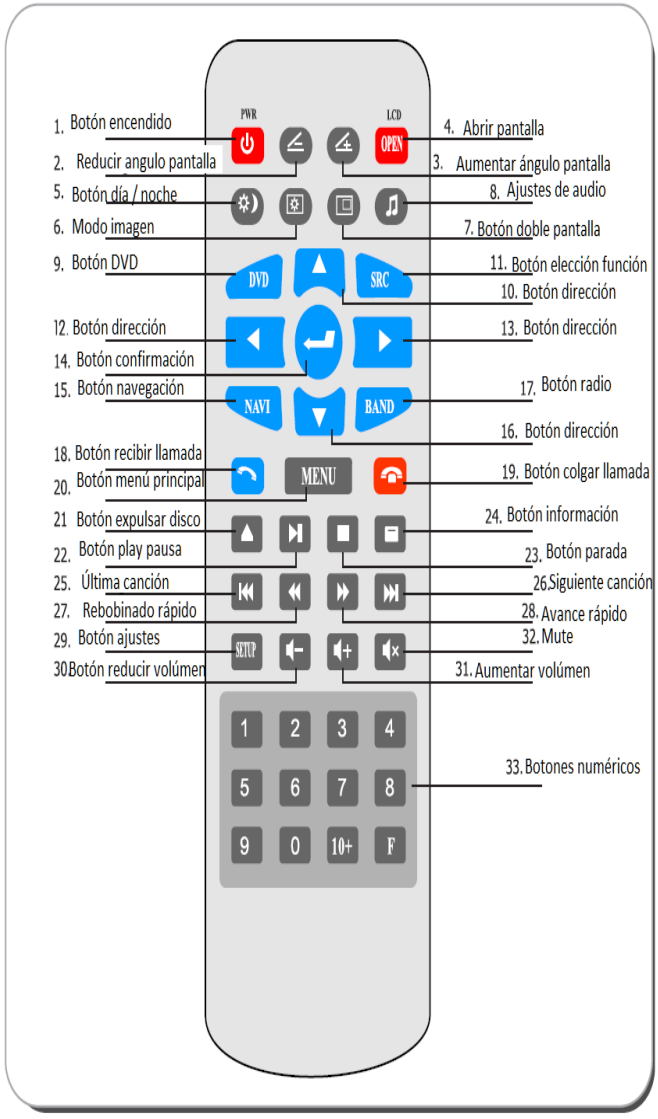

1. Encendido/Apagado.
2. Reducir Angulo Pantalla– (Este Botón no esta operativo en modelos de pantallas fijas)
3. Modo Noche.
4. Modo de Imagen– Corto clic para distintos modos de configuración, brillo, contraste, entre otros.
5. Botón DVD.
6. Botón dirección izquierdo.
7. Botón de confirmación.
8. Botón de Navegación– Corto clic para entrar en el interfaz del GPS.
9. Botón Receptor– Este botón sirve para contestar llamadas. (El

Tradet

teléfono debe de ser compatible con el reproductor)

10. Botón del Sistema de configuración– Presione este botón para entrar en el interfaz del sistema de configuración.
11. Botón de Expulsión de DVD.
12. Botón Play/Pausa.
13. Ultima Canción– Presionar este botón para repetir la canción o el video.
14. Botón Avanzar Pista.
15. Botón de configuración de DVD.
16. Volumen.
17. LCD – In and Out. Apenas compatible con un din Universal.
18. Display Angle Increase Button. (Este Botón no esta operativo en modelos de pantallas fijas).
19. Configuración de Audio – corto clic para configuración individual de Audio.
20. Botón PIP - Permite ver una imagen dentro de otra imagen.
21. Botón SRC – Corto clic para acceder al Menú Principal.
22. Botón Direccional – Subir.
23. Botón Direccional – Derecha.
24. Radio – Cuando apagado presionar para entrar en el interfaz del mismo. Cuando encendido, fuera del interfaz, corto clic para entrar en el mismo. En el Interfaz corto clic para cambiar FM1, FM2, FM3 y AM.
25. Botón Direccional – Bajar.
26. Botón Hang Up – Permite Colgar llamadas.
27. Botón de Información – Corto Clic para enseñar informaciones como, título, y secuencia numérica del programa reproducido.
28. Botón Stop. (Reproducción).
29. Botón Avanzo - Próxima canción o Vídeo.
30. Botón de Avanzo Rápido – Adelantar Canción o Vídeo.
31. Botón Silencio.
32. Botón Volume +.
33. Botones Numéricos. 0 – 10.

Encender/Apagar .

Si el aparato se apaga cuando saca las llaves de la ignición del coche, volverá a encenderse automáticamente cuando vuelva a arrancar el coche. Si se apaga cuando pulse el botón , volverá a encenderse con un corto clic en el botón PWR.

Menú Principal.

1) Cuando encendido, el sistema entrara en la función radio por defecto. Toca en el icono (Main Menu) que esta situado en el topo izquierdo de la pantalla, o presiona el botón SRC en e panel o en el mando a distancia para entrar en el Menú Principal

(Imagen 7)

2) Hay siete Iconos en el Menú principal. Toca el respectivo icono para entrar en la función deseada.
3) Hay 2 submenús en el interfaz de Media, en cada uno de ellos se contienen 5 funciones:
4) En el submenú 1 están incluidas: TV, Reproductor de Audio, IPod, y Reproductor de Vídeo.
5) El Submenú 2 están incluidas: V-CDC, AUX1, Vídeo, AUX2 y Navegador de Imagen.
6) Como en el anterior interfaz, en el interfaz de Tool Existen también 2 submenús en los cuales se pueden encontrar 5 funciones más en cada uno de ellos:

Tradetec.es

7) En el Submenú1 está incluido: DVD, Explorador de archivos, Calculadora, Monitor GPS.
8) En el Submenú2 está: Juegos, Manual de instrucciones, Reloj Mundial, y sistema de Información.

Radio.

Entrar/ Salir.

Toque en el icono ¨ ¨ en el Menú Principal *(Main Menu)* para entrar. (Imagen 8)

Toque en el icono *Main Menu* para salir.

Funciones del Teclado.

El Teclado incorpora las siguientes funciones: Búsqueda Manual, Buscador Automático, Búsqueda Remota (Canales Locales), encender y apagar RDS *(Radio Data System),* Función de Estéreo.
Buscador Automático: Toca el botón AST para empezar la búsqueda automática. Los canales pueden almacenarse al mismo tiempo en que se recure el proceso. Si quiere pararlo toque una vez más en el botón AST **Búsqueda Manual:** Toque los iconos / para empezar la búsqueda, toque otra vez para pararla. La búsqueda se parará automáticamente mientras encuentre una estación de Radio.
Búsqueda Remota: Toque el icono LOC para entrar en el interfaz de la búsqueda remota/Semiautomática o Manual.
Búsqueda Remota Semiautomática: Toque el icono LOC, y de seguida el icono AST para elegir la búsqueda remota/semiautomática. Los canales encontrados serán guardados automáticamente.
Búsqueda Remota Manual: Toque el icono LOC, y de seguida utilice los / iconos para buscar frecuencias. Toque para empezar Búsqueda, y toque una vez más si quiere pararla.

Añadir Frecuencia Manualmente:

Toque el icono FM1 108.8 MHz y en la pantalla aparecerá un cuadro numérico. Añada el número de frecuencia deseada, y de seguida presione ¨OK¨. (Imagen 9)

Utilice el icono para volver al interfaz del radio. Para apagar caracteres utilice el botón

Lista de Reproducción: En el proceso de búsqueda, y después de encontrar las estaciones de radio, las mismas serán guardadas en una lista de forma automática. Toque en el icono que corresponda a la estación deseada. (Imagen10)

Utilice los iconos ¨/¨ para página anterior o página siguiente, o desliza el

Tradetec.es

dedo en el vacío de la pantalla, para arriba y para abajo.

Selección de Banda:

AM (MHz): Puede almacenar 100 estaciones.
FM (KHz): Puede almacenar 12 estaciones.
(Imagen 11)

RDS
RDS es un sistema especial de Radio desenrollado por BBC, que apenas puede ser utilizado en área Europea.
Presiona el icono RDS para entrar en el interfaz del mismo. (Imagen 12)

Función comunicación Manos Libres a través de Bluetooth:

El sistema solo funcionará con aparatos de teléfono móvil equipados también con Bluetooth. Podrá conectarlo con el sistema, para contestar llamadas, reproducir archivos de música entre otras opciones que aparecerán en la pantalla.

Entrar/Salir: Presione el icono ¨ ¨ y entrara en el interfaz del Bluetooth. Para salir del interfaz presione el icono ¨SRC¨. (Imagen 13)

Emparejamiento y Conexión:

1)Antes de utilizar la función manos libres, tendrá que emparejar y conectar su móvil con el sistema. Presione el botón ¨Setting dentro del interfaz del Bluetooth. (Imagen 14)

(Imagen 15)

2) Utilice los iconos ¨ / ¨ para subir/bajar la página.

3)Presione el icono ¨ ON ¨ para activar la función Bluetooth y active también la función en su móvil. Presione el icono ¨Connecting¨, y el sistema empezará a buscar automáticamente.
Cuando el sistema encuentre la señal de su móvil, el mismo aparecerá en la pantalla.
Conecte el móvil y añada el código PIN.

Posteriormente al emparejamiento y conexión, le aparecerá el icono ¨ ¨ en la esquina inferior derecha de la pantalla.
4) Presione el icono ¨PIN Code¨ y entrara en el interfaz del mismo, inserte el número de código deseado. Para salir presione el icono ¨Back¨ situado en la esquina superior derecha de la pantalla. (Imagen 16)

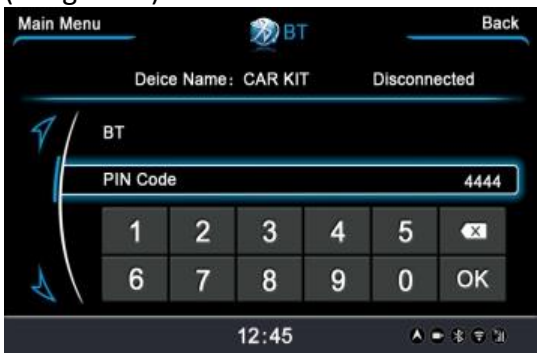

Iconos:

Disconnect - Desconectar Bluetooth.

Auto Answer - Después del primer proceso de emparejamiento y conexión con el aparato móvil, cuando el sistema se encienda otra vez, volverá a conectarse automáticamente con su móvil.

Auto Connect - Sirve para contestar llamadas automáticamente después del 3· Tono del teléfono.

Mic Volume - Puede configurar el volumen de la llamada, para que sea Alto/Medio/Bajo.

Hacer una llamada:

1)Puede hacer llamadas de su móvil a través de la pantalla del navegador. (Imagen 17)

2) Inserte los números del teléfono al que quiere llamar, pulsando los iconos numéricos en la pantalla. Para empezar a llamar presione el icono verde, para colgar, presione el icono rojo.
3)Durante el proceso de llamada puede interrumpir la función Manos Libres presionando el icono Switch to Mobile y hablar apenas a través del móvil. (Imagen 18)

4) Presione el icono ¨Keyboard¨ para volver al cuadro numérico.

Contestar Llamadas:

Cuando un teléfono móvil externo, reciba una llamada, el sistema se activará automáticamente al interfaz del Bluetooth, silenciando automáticamente la reproducción de música para reproducir el tono de llamada entrante. El icono verde, como en cualquier teléfono móvil, sirve para contestar, el icono rojo para colgar. (Imagen 20)

Tradetec.es

Cuando esté en una llamada, y entre una segunda llamada, presiona el icono "[icon]"y la primera llamada se colgará. Presione el icono ¨[icon]¨y la primera llamada será colocada en modo de espera. Presione el icono ¨[icon]¨y cambiara entre la llamada actual y la que se encuentra en espera. Presione el icono ¨[icon]¨ para rechazar la segunda llamada.

Agenda de Teléfono:

1)La agenda del teléfono contiene: Histórico de llamadas, Directorio de números, y búsqueda de números. (Imagen 21)

2)Dentro de la Agenda del teléfono, podrá hacer llamadas presionando directamente el número deseado en el directorio de números, en el histórico de números o en el buscador de números.

Iconos

[icon] Contactos.

[icon] Llamadas perdidas.

[icon] Llamadas enviadas.

[icon] Llamadas recibidas.

[icon] Búsqueda de números.

Búsqueda de Números:

Presione el icono ¨[icon]¨ para entrar en el interfaz de búsqueda de números.

1) Buscador alfabético:

En el buscador alfabético, puede buscar un número, insertando la primera y segunda letra del nombre a que busca, y le aparecerán las opciones. Presione sobre el nombre del contacto al que desea llamar para empezar la llamada. (Imagen 22)

2) Buscador Numérico:

Inserte el primer y el segundo número del teléfono del contacto al que quiere llamar, y le aparecerán las opciones. Presione en el nombre del contacto buscado y empezará la llamada. (Imagen 23)

Presione el icono abc / 123 para cambiar entre teclado numérico, o teclado alfabético.

Reproductor de Música a través de Bluetooth:

1) Para que esta función pueda ser utilizada, el aparato de teléfono móvil debe de tener también la función reproducción de archivos a través de Bluetooth.
Presione el icono Music dentro del interfaz de Música, y podrá reproducir archivos almacenados en su móvil. (Imagen 24)

2)Después de emparejarlo, podrá conectar el estéreo de su teléfono móvil mientras conecte el reproductor de música del mismo. En seguida el audio del aparato será transferido para el altavoz del DVD del sistema del coche.

Función operativa de Internet Explorer:

Antes de poder acceder al Internet Explorer, tendrá que conectar el equipamiento de red primero. Cuando correctamente conectada, le aparecerá un icono como este ¨¨/¨¨ en la esquina derecha de la pantalla. (Imagen 25)

Entrar/Salir:
En el Interfaz Principal, presione el icono ¨¨ para entrar en el interfaz del Explorer.

Operación del Navegador de Web:

1)Toque la pantalla, y la barra de búsqueda aparecerá. Inserte el Website que pretende visitar, a través del teclado alfabético.
2) Presione el icono abc o 123 para cambiar entre teclado alfabético o teclado numérico; Presione los iconos ←, → para insertar el texto a partir de Izquierda/Derecha; El icono space sirve para dar espacio entre dos palabras; Presione el icono ¨¨ para omitir el teclado; El icono "⌫" se utiliza para borrar letras y números, una de cada vez; Presione el icono "⇧" para elegir entre letras mayúsculas o minúsculas. Presione el icono "Enter" para empezar a buscar dirección de página web anteriormente insertada. (Imagen 26 y 27)

Tradetec.es

Operación del Interfaz de Web:
Abra el website. (Imagen 27)

Presione el icono " " para volver a la página principal. Presione los iconos " , " para avanzar/volver en el histórico del navegador. Presione el icono ¨ ¨ para seleccionar la función pantalla completa. Presione el icono ¨ ¨ y le aparecerá una lista con las tres ultimas direcciones de website buscados anteriormente, presione sobre el icono para entrar en su dirección, y para cerrar el icono informativo presione

Operación de POP (Imagen en Imagen):

Esta función puede ayudarle a disfrutar de dos a tres funciones del Navegador al mismo tiempo. Esta función del sistema contiene dos modos de utilización. En el primer modo Podrá utilizar cualquier interfaz, y al mismo tiempo reproducir un vídeo en la pantalla (Radio, Bluetooth, IPOD, MP3, CD, y visualización de Video). En el segundo Modo podrá reproducir en la pantalla dos Videos distintos.

Nota: Apenas se reproducirá el audio de unos de los videos reproducidos.

Entrar/Salir:
1) En el Interfaz principal, presione el icono ¨ ¨ y entrara en el interfaz del POP, El sistema enseñará automáticamente la operación realizada anteriormente. Por ejemplo: Mientras se reproduce el Radio, salga del interfaz del mismo y presione el icono ¨ ¨ dentro del interfaz del POP.
(Imagen 28)

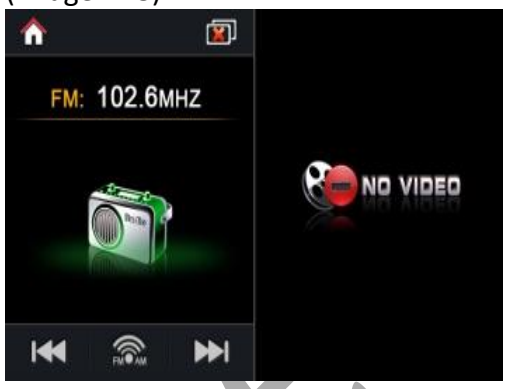

2) Para salir del interfaz presione el icono ¨ ¨, o presione el icono ¨ ¨ para volver al Menú Principal.

Función POP: Interfaz y Video:

Ejemplo: POP y interfaz de CD.
1) Primero entre en el interfaz de reproducción de CD, luego, vuelva al Menú Principal, presione el icono ¨ ¨ dentro del POP del CD. Toque en la parte blanca de la pantalla, y le aparecerá un tablero de funciones en la misma.
(Imagen 29)

2) A la derecha de la pantalla, se pueden enseñar las funciones: GPS, DVD, Camera, AUX, TV, Video, entre otras. Podrá dividir la pantalla en tres, para reproducir estas funciones.

Tradetec.es

Función POP: Video y Video:
Por ejemplo: POP y Reproducción DVD.
1) Primero entre en el interfaz del DVD, luego vuelva al Menu principal, presione el icono ¨¨ dentro del POP del DVD. Toque en la parte en blanco de la pantalla, y le aparecerá un tablero de funciones en la misma.
(Imagen 30)

2) A la derecha de la pantalla se pueden enseñar las funciones: GPS, DVD, Camera, AUX, TV, Video, entre otras. Como se habló en el tema anterior, se puede dividir la pantalla para reproducir hasta tres funciones a la vez.
Nota: Toque en cualquier parte de la pantalla, y la operación relacionada será desplegada la pantalla, toque en la misma una vez más y esta desaparecerá de la pantalla.

Instrucciones y características de los iconos:

Pista Anterior.

Play/Pausa.

Pista Siguiente.

Selección de Banda. AM/FM.

Pantalla dividida en 2.

Pantalla dividida en 3.

Pantalla Completa.

Volver a Pagina Inicial.

AUX1.

AUX2

Reproductor Video.

Reproductor DVD.

Cámara.

TV.

GPS.

Funciones Operativas del GPS:
Esta función solo se puede utilizar, cuando el aparato incluya el Modulo GPS.
Entrar/Salir:
En el Interfaz principal, presione el icono ¨¨ dentro del interfaz del GPS.
Mientras esté en el modo GPS, presione el botón del GPS para salir y volver a otro modo.
Nota: Mientras esté en el modo GPS, apenas esa función será enseñada en la pantalla, para operar otras funciones por favor salga del modo GPS primero.

Función Audio y Visual del GPS:
Durante el proceso de reproducción de Radio/AV/DVD/TV, dentro del modo GPS, mientras no hay avisos de Voz, podrá disfrutar del vídeo o música normalmente. Cuando surja algún tipo de aviso del navegador, el sistema irá reproducir la voz del GPS automáticamente, pausando la reproducción actual de video o música.

Tradetec.es

Función Reproducción de Música del GPS:
Durante el proceso de reproducción de radio/AV/DVD/TV, dentro del modo GPS, la música será reproducida de modo normal y corriente mientras no surjan avisos de navegación. De otro modo, se reproducirá la voz del GPS automáticamente.
Ajuste del Volumen:
Si esta en modo GPS y reproduciendo música en simultaneo, el ajuste del volumen será general. Cuando esté tan solo utilizando la voz del GPS, el ajuste del volumen será apenas del sistema de navegación del GPS.
Operación Funcional: El sistema está adaptado con inserción de escrita manual para que pueda buscar la función destinada.

Antes de la Operación del GPS:
1) Certifíquese de que la conexión del satélite es la correcta. Minutos después de la antena estar conectada, el sistema recibirá la señal del satélite, actualice la información interna y entre en las condiciones normales de funcionamiento.
2)Por favor asegúrese de que el vehículo está en una posición que facilite la recepción de señal del satélite. Si está debajo de un puente, en un túnel o entre edificios de extrema altitud el sistema tendrá dificultad en encontrar la señal del satélite.

(Imagen 30)

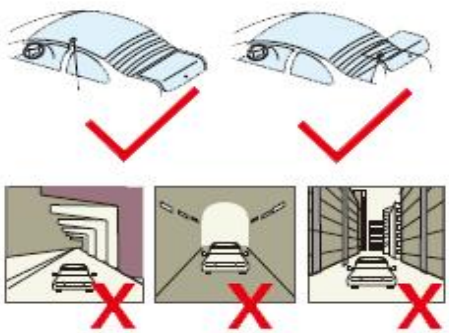

3)Es imprescindible que el conductor ejecute todos las etapas de la configuración antes de conducir, o, caso esté al volante, debe pedir al co-piloto que las ejecute por él.
4)Este producto puede fácilmente ser manejado a través de su pantalla táctil o a través del Mando á distancia. Detalles de la operación son decididos por la unidad de entretenimiento multimedia.

Mapa de instrucciones:
Con el rápido desarrollo del tráfico en las calles, con sus frecuentes cambios debido a las nuevas construcciones, y frecuentes mudanzas de señales de circulación, y aparatos de control, La compañía de mapas del GPS lo mantendrá siempre actualizado. Por favor tenga siempre en atención la debida actualización de los mapas de su aparato. Puede que los guías de ruta sean un poco diferentes de la actual situación. Es importante que conduzca de acuerdo con las condiciones y reglas actuales de tráfico.

Instrucciones de utilización:
1. GPS: Debido a los frecuentes cambios de las condiciones de tráfico, Las rutas son apenas para que el conductor tenga una referencia de las direcciones. Si está usted en área familiar, es aconsejable que utilice sus propias referencias de rutas, antes que las rutas de referencia ofrecidas por el sistema.

2. Temperatura: La temperatura normal de funcionamiento varía desde -10·C hasta +55·C, Si está mas allá del alcance, la unidad no conseguirá

tradetec.es

trabajar normalmente. Por favor utilice la unidad siempre cuando la temperatura no ultrapase la capacidad de la unidad.

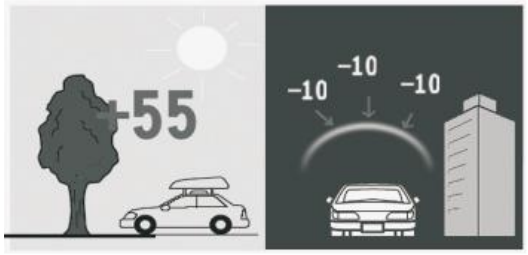

3. Anti-Shock: Este producto fue engendrado con la función anti choque. Usualmente la unidad no se afecta con el estremecer del coche en condiciones normales de circulación. Para garantizar un buen funcionamiento de la unidad por favor no gire la pantalla cuando se encuentre en malas condiciones de circulación.

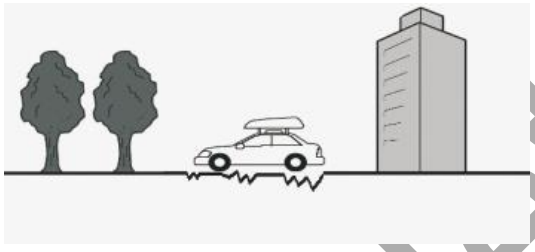

4. Receptor de señal de satélite: El sistema del Navegador puede recibir la señal de ocho satélites distintos. Usualmente, cuando el aparato reciba entre 3 a 4 señales de satélite, el sistema de navegación calculará la posición exacta del vehículo. Puede que el sistema se afecte por razones como: Mal Tiempo, Pasajes subterráneos entre otros.

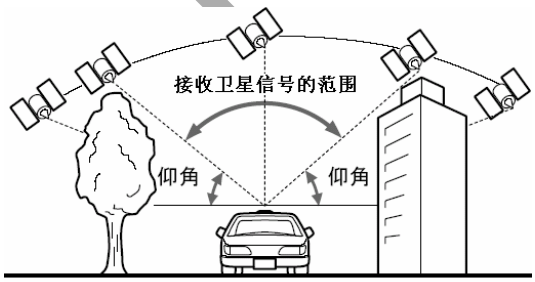

5. Sobre errores: Cuando el GPS esta conectado, el error relativo del posicionamiento es alrededor de 7 metros. En carreteras secundarias es posible que el sistema no tenga cobertura, pero cuando vuelva a circular en condiciones normales, el sistema volverá a de forma correcta. Puede que las siguientes situaciones influyan en el buen funcionamiento del sistema.

Configuración de Navegación: En el Interfaz principal del interfaz Ajustes presione la opción Navegación (Navigation path).

Nota: Cuando la función navegación se encuentre en funcionamiento, en el fondo de la pantalla le aparecerá un icono como este ¨ ¨ al mismo tiempo.

Multimedia

Entrar/Salir: En el menú principal, toque el icono ¨ ¨para entrar en el interfaz de Media.

El interfaz de Media están contenidos dos Submenús.

Toque el icono “ , o ” para entrar en ellos.

Para salir toque el icono ¨Exit¨ o ¨Main Menu¨.

Submenú 1: Este submenú contiene 5 funciones operativas: TV, Audio, IPOD, DVD, y Video. Tocando cada uno de los iconos, podrá operar las respectivas funciones. Foto 33

Submenú 2: Como el anterior, en este submenú están también contenidas 5 funciones operativas: VCDC, AUX1, DVR, AUX2, y Fotos. Tocando cada icono,

Tradetec.es

operará cada función. (Foto34)

TV: Esta función está operativa apenas en sistema con TDT incorporado.
Este DVD soporta CMMB, TV Digital DVB, TV analógica, Programa de búsqueda de canales digitales, transmisión de TV Digital, subtítulos, Audio AUX a través de cable. DTV.
Reproducción de TV Digital: En modo de recepción de señal, entre en el interfaz de ¨Setting¨, seleccione la opción ¨General Setting¨, presione el icono ¨Factory Setting¨ seleccione la opción ¨Open¨ e inserte en código (1234), Presione el icono DVB para volver. En el primer interfaz de Media presione el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de Reproducción de TV Digital.
Instrucciones de Configuración del Teclado de TV Digital.
Entrar/Salir:
Presione el icono ¨direction keyboard¨ en el interfaz de TV, de seguida presione el icono ¨Menu¨ y le aparecerá los ajustes de Menú en la pantalla. Para salir del interfaz presione ¨Exit¨ o ¨Menu¨. Foto 35

Instalación: Presione el icono ¨Menu¨, en seguida presione el icono "❯" y seleccione el icono ¨installation¨, una vez seleccionado el icono presentara un mayor destacamento luminoso. Foto 36.

Presione ¨OK¨ para entrar en el interfaz del Menu de instalación.
Dentro del Menú de instalación, Puede establecer la Selección Regional: Búsqueda automática, Búsqueda Manual y restauración de valores de fábrica. Foto 37

Selección Regional: En el interfaz de instalación, encontrará cuatros iconos. Presione el icono ¨❯¨ y de seguida seleccione ¨Select Region¨, una vez que esté dentro del interfaz de selección regional, utilice los iconos "❮,❯ para subir/bajar para elegir la región nacional en que se encuentra. Foto 38

Tradetec.es

Búsqueda Automática: En el interfaz de instalación, presione el icono ¨Function¨, en seguida presione el icono ¨Search¨ para que pueda entrar en la búsqueda automática, o en el menú de instalación puede seleccionar la opción ¨Auto Search¨ y el sistema empezará automáticamente la búsqueda. Los Canales serán guardados automáticamente mientras se ocurre la búsqueda. Foto 39

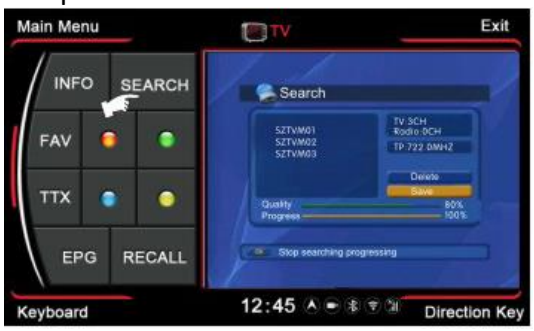

Búsqueda Manual: En el interfaz de instalación, seleccione la opción ¨Manual search¨ para entrar en modo de búsqueda manual. En el proceso de Búsqueda Manual los canales también serán guardados de forma automática. Foto 40

Si la operación de búsqueda está completa y el canal no existe, o no funciona, presione ¨OK¨ y reconfigure los parámetros de búsqueda.

Función restauración de ajustes de fabricante: Bajo el interfaz de instalación, seleccione la opción ¨Restore/Reset Default¨, en seguida presione la opción ¨OK¨. Foto 41

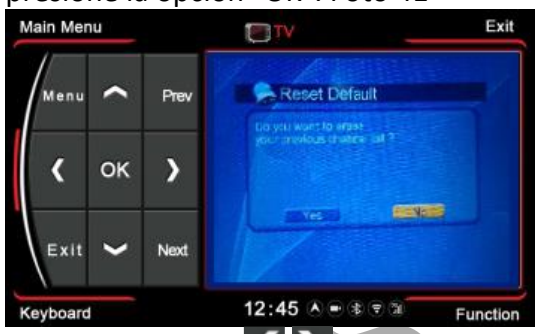

Utilice los iconos “ , ” para elegir entre las opciones ¨yes¨ o ¨no¨. Presione el icono ¨yes¨ para confirmar la restauración de los valores del fabricante, y ¨no¨ en caso de que quiera cancelar la operación.
Una vez que establecidos los valores del fabricante, todos sus datos serán borrados del sistema.

Sistema: Presione el icono ¨Menu¨, seguido del icono “ ” para seleccionar la opción ¨System¨, y el icono aparecerá con mayor intensidad luminosa. Presione ¨OK¨ para entrar en el interfaz de ¨System¨. Foto 42

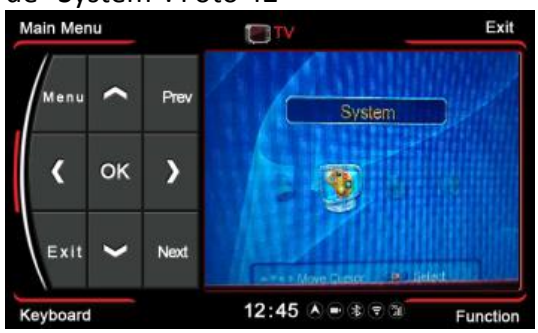

En el interfaz de ¨System¨ podrá revisar el estado del sistema, y la detección de señal. Foto 43

Estado del Sistema: En el menu del sistema, presione el icono "➤" y seleccione la opción ¨System Status¨, y en seguida presione ¨OK¨. Foto 44

Detección de Señal: En el Menú del sistema, presione el icono "➤" para elegir la opción ¨Signal Detection¨, en seguida presione ¨OK¨. Foto45

Lista de Canales: En el menú Lista de canales (Channel List), podrá editar y ajustar sus canales favoritos. Presione el icono "➤" para seleccionar la opción ¨Channel List, en seguida presione ¨OK¨.

Foto 46

Edición de Canales: En el Menu Lista de Canales (Channel List), presione el icono "➤" para seleccionar la opción ¨Edit Channel¨, en seguida presione ¨OK¨. Foto 47

Bloquear

Desbloquear

Apagar

Editar

Canales Favoritos: En el Menu Lista de Canales (Channel List), presione el icono "➤"para seleccionar la opción Canales Favoritos (Favorite Channel), en seguida presione ¨OK¨. Foto 48

Añadir

Ordenar

Mover

Cuando haya añadido canales en su lista de favoritos, salga del modo menú, presione "Ok. Utilice los iconos "◄, ►" para reproducir lista de canales de TV o lista de canales Favoritos.

Utilice los iconos "▲,▼" para seleccionar, y en seguida presione OK para determinar selección. Foto 49

Configuración de Parámetros (parameter settings): Bajo el Menu, seleccione la opción ¨parameter setting¨. En este interfaz están contenidos: Configuración de idiomas, Control AV, entre otras configuraciones, como, reloj de pantalla, transparencia, ajustes de color, el idioma del sistema es, por defecto, el ingles.

Presione en el icono ¨Menu¨, y el icono presentará mayor luminosidad. Foto 50.

Presione el icono "►" para seleccionar la opción ¨parameter settings¨, presione OK para entrar en el interfaz de configuración.

Configuración de Idioma (Language Setting):

1) En el menú Idioma, están, menú de selección de audio, menú selección de idioma, configuración de idioma de subtítulos.

2) Presione los iconos "► o ▼" para seleccionar contenido, presione OK para completar la configuración. Foto 51.

Control de A/V:

1) El control A/V contiene Formato de Pantalla, Configuración de Idioma de los Subtítulos, salida de Audio.

2) Presione los iconos "▲, ▼" para seleccionar el contenido al que quiere configurar, en seguida presione OK para completar la acción. Foto 52

Otras Configuraciones:

1)Ajustes de Color, Transparencia del Menu, y visualización de tiempo.

2) Presione los iconos "▲, ▼" para seleccionar el contenido al que quiere configurar, de seguida presione OK para completar la acción. Foto 53

Tradetec.es

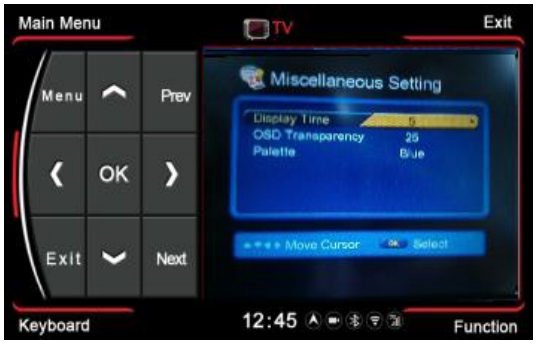

Control de Volumen:

Aumentar el volumen.

Bajar el volumen.

Cambio de Canal: Seleccione el teclado numérico y cambie el programa. Foto 54

Presione ¨Exit¨ para regresar al Menú Principal.

Añada el numero en el teclado numérico, presione OK para acceder. Puede cambiar a su canal favorito entre otras funciones.

Habrá un Fondo negro para añadir su código de desbloqueo de canales. El código de Bloqueo es por defecto ¨0000¨. Foto 55

Informes de Programas: Cuando necesite ver información sobre el Programa reproducido, seleccione la opción información (INFO) en el teclado funcional, y podrá visualizar el número del canal reproducido, el nombre, tiempo, intensidad de señal, calidad de señal, como también los informes recientes del programa reproducido. Foto 56

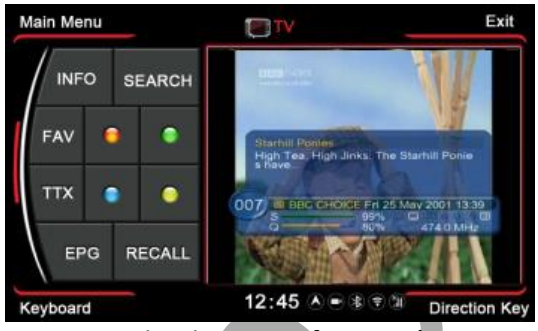

Presionando el icono Información (Information), el interfaz de información se ocultará.

Guía de Programas: Presione el icono ¨EPG¨ para visualizar el guía de programas electrónicos, podrá visualizar también la programación de cada canal, la data y la hora. Foto 57

Presione el icono ¨¨, en el teclado funcional para cambiar el canal, la data, lista de programas;

En la lista de programas, utilice los iconos “, ” para elegir siguiente/anterior información de canal.

En la lista de Canales, utilice los iconos “ , ” para seleccionar el elegido.

Elija su programa favorito, presione OK para confirmar, y podrá visualizar con normalidad el programa seleccionado.

Presione el icono ¨Información¨ (Information), para verificar la información detallada del programa reproducido.

Tradetec.es

Teletexto: Presione el icono ¨TTX¨ para visualizar el teletexto, el canal, data, hora, y teletexto informativo de los programas de cada canal. Foto 58

Para salir presione una vez mas el icono ¨TTX¨.

Cambio TV/RADIO: Cuando esté en modo Tv Digital, presione el icono OK, y verá la lista de canales de televisión, presione otra vez el botón OK para cambiar para el modo Radio y en seguida presione el TV/R. De ese modo podrá cambiar entre TV y Radio. Foto 59

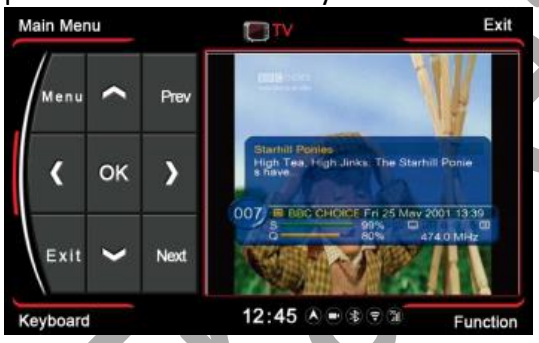

Funciones Operativas de Canal Analógico de Televisión: Siempre cuando el sistema recibe señal, y esté operativo. Entre en el interfaz Ajustes (Setting), seleccione la opción ¨Ajustes Generales¨ (General Settings), luego presione la opción ¨Factory Model¨. Presione el icono ¨Open¨, añade el código de acceso (1234), Presione en el icono TV ¨Analog¨ para volver. En el primer interfaz, presione el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de reproducción funcional de Tv Analógica. Foto 60

Central de Búsqueda Automática de Canales Analógicos:

1) Toque el icono ¨Search¨ (buscar), para entrar en el modo de búsqueda automática de canales. El proceso de búsqueda guardará automáticamente los canales encontrados. Foto 61

2) En el proceso de búsqueda de canales, en la pantalla estará visible la información de búsqueda y también la frecuencia de búsqueda del canal.

3)Toca en otras funciones visibles en a pantalla para salir de la búsqueda.

Transmisión de Tv Analógica.

Presione los iconos “Prev” o “Next” para elegir el programa deseado.

Foto 62

Configuraciones de TV Analógica.

Toque el icono ¨Setting” para entrar en el interfaz. Foto 63

Tradetec

Utilice el icono "‹" para ajustar el modo de imagen y audio. Toque en ¨Exit¨ para salir.

Funciones operativas del reproductor Audio.

Esta función sirve para reproducir archivos de audio (MP3/WMA), del disco rígido, del USB, de la tarjeta de memoria, o algún otro dispositivo que tenga conectado.

Entrar/Salir.

En el primer interfaz de Media, toque el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz del reproductor de música. Foto 64

Toque el icono ¨Exit¨ para salir del interfaz del reproductor de audio.

Seleccionar archivo Reproducido.

1) Toque el icono ¨ ¨para entrar en el seleccionador de reproducción. Foto65

2) Toque el icono ¨Exit¨ para salir.

3) Utilice los iconos "▲, ▼" para subir/bajar hasta el archivo que quiera reproducir.

Buscador de Canciones.

1) Toque el icono ¨ ¨para entrar en el buscador. Foto 66

2) Toque el botón ¨Exit¨ para volver al interfaz de reproducción audio.

3) Utilice el teclado para insertar el nombre de la canción. Toque sobre el icono/nombre de la canción, que se hace visible en la pantalla, para seleccionar la misma. Utilice los iconos "▲, ▼" para subir/bajar información. Utilice el icono "⌫" para borrar parcialmente la información, y el icono "CLEAR" para borrar toda la información.

Definiciones de funciones de reproducción Audio.

Buscar

Adelantar pista

Retroceder pista

Repetición de pista

Reproducir

Reproducción aleatoria

Pausar reproducción

Configuración de ecualizador

Operaciones funcionales: Ipod.

Cuando conectado el Ipod con la unidad, la misma podrá reproducir los

Tradetec

archivos de audio o video contenidos en el Ipod.

Entrar/Salir:

1) En el Submenú 1 de Media, toque el icono de ¨¨, para entrar. Foto 67

2) Toque el icono ¨Exit¨ para volver al submenú 1 de media. En la pantalla seguirá apareciendo el cuadro funcional del reproductor, toque otro icono funcional y saldrá del interfaz de reproducción del Ipod.

Menu Principal de operaciones del Ipod.

1)En el interfaz del Ipod, toque el icono ¨Menu¨, y en la pantalla aparecerá la lista de archivos del Ipod. Foto 68

2) Utilice los iconos “ , ” para subir o bajar pantalla. Toque sobre el icono de la canción o archivo deseado para reproducir el mismo.

Definiciones de funciones del Ipod.

MENU Volver al menú principal

Video Reproducción de Video

EQ Configuración de ecualización

Información de reproducción

Retroceder pista

Avanzar pista

Reproducir/ Pausar

Funciones Operativas del DVD.

Entrar/Salir:

1) En el Submenú 1 de Media, toque el icono ¨¨ y entrará en su interfaz. Foto 69 y 70

2) Toque en ¨Main Menu¨, para volver al Menu Principal.

Expulsar/Insertar Disco.

1)Inserte el DVD, en la entrada que contiene la unidad, y el sistema empezará a reproducirlo automáticamente.

2) Cuando haya un disco en la unidad, pulse el botón ¨⏏¨ para expulsarlo.

3)Cuando pulsa el botón expulsar debe retirar el DVD en seguida, si no el aparato lo tragará otra vez en 15 segundos.

Cuadro/Teclado de Control:

Una Vez dentro del interfaz de reproducción de DVD, será visible en la pantalla el cuadro de control, de forma automática. Foto 71

Definiciones funcionales del cuadro/ teclado de control.

Parar reproducción

Reproducir / Pausar

Retroceder pista

Adelantar pista

Repetir reproducción

Retroceder parcialmente pista

Adelantar parcialmente pista

Reproducción aleatoria

Menú de reproducción

Volver al menú principal

Teclado Numérico:

1)Toque el icono (Numeric Keypad) en la pantalla. Foto 72

2) Inserte el número de la canción o video que desea reproducir, y en seguida toque el icono ¨OK¨. En la pantalla le aparecerá el archivo buscado, toque en el icono que corresponda, y el sistema lo reproducirá de inmediato.

3)El botón ¨10+¨del teclado numérico, sirve para que pueda adelantar varios archivos a la vez. Si pulsa (por ejemplo) el icono ¨10+¨ y en seguida 5 (10+ 5), el sistema lo llevará al archivo de numero 50 del DVD., presione sobre el archivo y en seguida ¨OK¨ para seleccionar.

Cuadro Direccional:

Toque el icono(the direccional Pad) en la pantalla. Foto 73

Definiciones de funciones del cuadro direccional del teclado.

Subir selección

Bajar selección

Selección izquierda

Selección derecha

OK Confirmación

Función del Keypad:

Toque el icono ¨function keypad¨ en la pantalla. Foto74

Definiciones de funciones del cuadro direccional del teclado.

tradetec

Expulsar CD/ DVD
Ajustes
Ajuste de Audio
Subtítulos
Angulo de grabación
Información
Zoom
Audio
Ajustes de ecualizador
Repetir pista o disco completo

Reproducir DVD:
Cuando esté un DVD dentro del aparato, el mismo será reproducido de modo automático.
Cuando el DVD tiene un menú de opciones en la pantalla, toque el icono para dar el orden deseado. Foto 75

Reproducción de CD:
Cuando hay un CD dentro del aparato, el mismo será reproducido de forma automática. Si no, le será visible en la pantalla, el icono ¨Play¨. Toque el icono para reproducir. Foto77

Funciones Operativas del Teclado:
1)Toque el nombre o numero del archivo que quiere reproducir, y el mismo se reproducirá de modo automático. Utilice los iconos "▲, ▼" para subir o bajar la información.
2) Durante la reproducción, podrá controlar la misma operando la pantalla táctil.

Memoria del CD.
1)Pulse el icono ¨storage¨, para almacenar el contenido del CD, en la memoria del V-CDC mientras se reproduce el CD.
2) Toque en el archivo deseado, y seleccione el modo de compresión (Normal compress/Fast compress), toque el botón de confirmación ¨OK¨. Foto 78

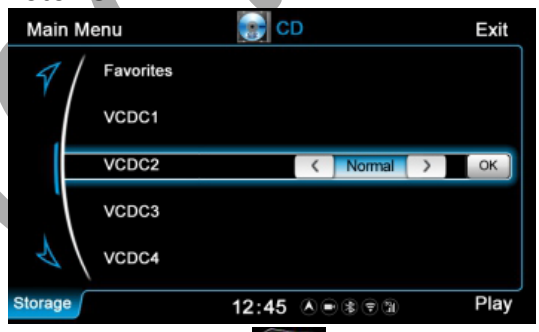

3) Toque el icono ¨⏸¨ pausar copia, toque el icono ¨Storage¨, y se hará visible una caja de dialogo preguntando si quiere o no seguir. Foto 79 y 80.

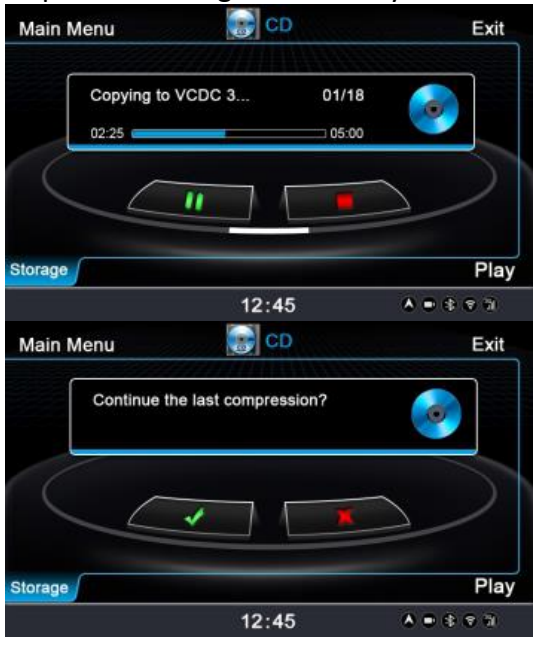

Tradetec.es

Toque el icono " "para continuar, o el icono " "para empezar otra vez.
4) Toque el icono , para terminar/parar la copia, y el sistema volverá al interfaz de reproducción.

Función Reproducción de Video.
Esta unidad apenas reproduce archivos almacenados en el disco rígido, USB, Tarjeta SD (Formato MP4).

Entrar/Salir:
1) Conecte al sistema la unidad de USB que contiene los archivos de video, toque el icono ¨ ¨ en el submenú 1 de Media, y entrara en su interfaz. Foto 81

2) Para salir y volver al submenú 1 de Media, toque el icono ¨Exit¨
3)Durante la reproducción, tocando la pantalla, podrá cambiar al modo pantalla completa.

Buscador y reproductor de Video.
1) Toque el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz. Foto 82

2) Toque el icono ¨back¨ y vuelve al interfaz de reproducción de video.
3)Inserte el nombre o numero deseado y termine la búsqueda. Utilice los iconos "  ,  " para anterior/siguiente página.
4)Toque el icono ¨back¨ para volver al interfaz de reproducción de video.

Toque el icono del nombre o numero de archivo deseado para seleccionarlo.

Ruta de Video:
1) Toque el icono ¨ ¨ y se abrirá la lista de reproducción de video.
Foto 83

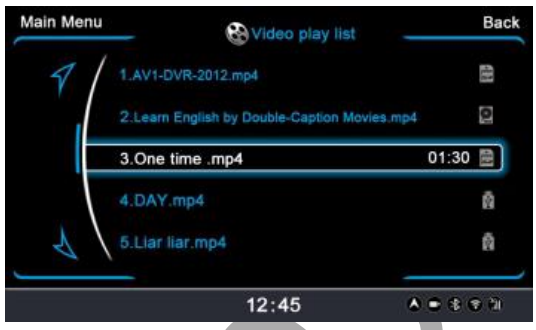

2) Para salir toque el icono ¨Exit¨.
3) Utilice los iconos "  , " para anterior/siguiente página. Toque el nombre del archivo para seleccionarlo.
4) Utilice los iconos ¨ , ¨ para seleccionar anterior/próximo video.

Cambiador de operación V-CDC
Almacene el archivo de audio en la unidad de memoria interna mientras se reproduce el CD. La unidad contiene 19 CD de audio en la memoria, su capacidad es larga lo suficiente para reproducir hasta 7.5 horas. Al mismo tiempo se pueden clasificar la canciones por lista, por artista, para de eso modo poder encontrar las canciones de forma mas rápida. Es conveniente para la conducción.

Entrar/Salir:
1) En el submenú 2 del interfaz de Media, toque el icono ¨ ¨ y entrar en el interfaz de V.CDC. Foto 84

2) Cuando este en el interfaz de reproducción, el sistema saldrá del V-

Tradetec.es

CDC cuando pulse algún otro botón funcional.

Selección de V-CDC

1)Toque el icono V-CDC para entrar en el menú de selección. Foto85

2) Toque en el icono ¨back¨ para volver al interfaz de reproducción de V-CDC.

3) Utilice los iconos "[ ],[ ]" para subir o bajar la página, o encuentre el icono ¨V-CDC box¨ que quiera reproducir, toque en la función ¨play¨ o en el icono V-CDC deseado para reproducirlo.

Borrar: Seleccione la canción a la que quiere borrar, toque en delete/borrar icono, en seguida presione el botón de confirmación en la caja de dialogo.

Definiciones del Teclado:

Reproducir / Pausar

Parar reproducción

Reproducción aleatoria

Repetir reproducción

Retroceder pista

Adelantar pista

Retroceder parcialmente pista

Adelantar parcialmente pista

EQ **Ajustes de ecualización**

Funciones operativas de AUX1/AUX2:

Esa función estará operativa siempre cuando exista una conexión externa de audio o video.

Entrar/Salir:

1) En el Submenú 2 del interfaz de Media, Toque en los iconos ¨[ ]¨ o ¨[ ]¨ para entrar en AUX1/AUX2. Foto 86

2) Para Salir presione el icono ¨Exit¨, y volverá al submenú 2 del interfaz de Media.

3)Toque en el icono ¨Video Settings¨ (configuraciones de Video), para ajustar, brillo, método de configuración y otros.

4)Toque en el icono ¨EQ¨ para ajustar el ecualizador de sonido.

AUX1/AUX2: Sin Señal

En La función AUX1/AUX2 podrá visualizar y monitorear la señal de audio o video externo, pero no controlar la misma. Cuando no tenga señal de entrada de video, presione los iconos¨ [ ]¨ o ¨[ ]¨. Foto 87

Instrucciones Funcionales de Video.

Esta Maquina posee grabadora de video en DVD/Cámara/TV/ funciones AV.

Entrar/Salir:

1) En el Submenú2 de Media, toque el icono ¨[ ]¨para entrar en el interfaz de video. Foto 88

Tradetec.es

2) Toque ¨Exit¨ para salir del interfaz, en el fondo de pantalla la reproducción seguirá operacional, el sistema no esta capacitado a realizar grabaciones automáticas.

Función Configuración de Video.

1)Toque el icono ¨Settings¨, entre en el interfaz de configuración de video. Foto 89

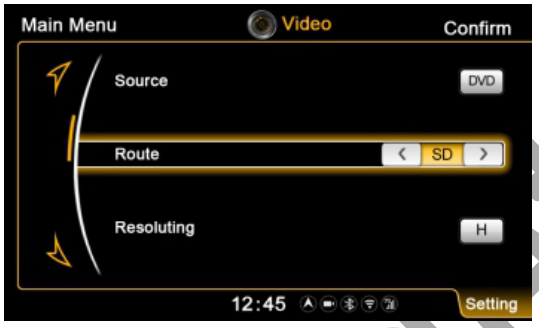

Presione ¨OK¨ para regresar al interfaz de video.

2) Fuente: Conforme la necesidad del usuario de seleccionar una ruta de origen para el video, utilizando los iconos ¨[‹ , ›]¨ podrá encontrar una ruta de origen opcional.

3)Toque el icono ¨Exit¨ para regresar al Submenú2 de Media.

4)Toque el icono ¨Video Settings¨ (configuraciones de video) para ajustar la luminosidad de video.

5)Toque el icono ¨EQ¨ para ajustar el sonido.

Operación de Grabación DVR.

Toque el icono ¨ ¨ o ¨start recording¨, para entrar en modo grabación, presione una vez más el icono para suspender la grabación. En el proceso de grabación de video, podrá grabar encima de otras grabaciones.

Foto90

Instrucciones Funcionales del Navegador de Fotografías:

Con esta función podrá visualizar y editar fotos del USB, Tarjeta de Memoria, y disco rígido.

Entrar/Salir:

1) En el submenú2 de Media, toque el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz del navegador de fotografías. Foto91.

2) Toque en el icono ¨Exit¨ para salir del interfaz del navegador de fotos.

3) Utilice los iconos “ , ” para buscar los archivos deseados, toque sobre el mismo para seleccionarlo.

Navegador y editor de Imagen:

1) Toque en el icono con una pequeña imagen para entrar en el interfaz del navegador de imagen, puede influir en la diapositiva para navegar por la imagen, toque sobre la imagen abierta para visualizar la barra de edición de imágenes, y luego para que se oculte.

Foto92

Tradetec.es

2) Toque el icono ¨Back¨ para volver al interfaz anterior.
3) Toque el icono ¨Zoom in¨, ¨Zoom out¨, para aumentar o disminuir la imagen en el navegador, toque el icono ¨Actual size¨ para volver al tamaño original.

Operación de Herramientas:
Entrar/Salir:
En el Menu Principal (Main Menu), toque el icono ¨¨ para entrar en el interfaz.
En el interfaz de herramientas están contenidos dos submenús, toque el submenú1, o 2 para visualizar su contenido. Foto 93 y 94

Submenú 1

Submenú 2

Toque en el icono ¨Exit¨ o ¨Main Menu¨ para entrar en el interfaz del menú principal, eso servirá para operar otras funciones.

Nota: En cada submenú de herramientas están contenidas 5 funciones, toque en la función deseada para operarla.

Instrucción Funcional de CDR: Esta función proporciona a los clientes a través de un test de comprobación, la función identificación, grabación de Kilometraje y almacenamiento de capacidades, función grabación, grabación rápida de notas y informaciones relacionadas al vehículo, comunicación de datos, almacenamiento de Video, imágenes, tarjeta SD, entre otras funciones.

Entrar/Salir:
En el Submenú 1 del interfaz de herramientas, toque en el icono ¨¨ para entrar en el interfaz CDR. Foto 95

Toque el icono ¨Exit¨ para volver al submenú 1.

Definición de funciones CDR.

Ajustes del menú

Reproducir grabación

Foto

Video

Subir

Bajar

Derecha

Izquierda

Ok

Tradetec.es

Start Video **Empezar grabación**

Stop Video **Parar grabación**

Gestión de Archivos:
Las funciones del gestor de archivos están ordenadas en el espacio de almacenamiento, para almacenamiento de archivos, distribución y reciclaje, responsable por características como almacenamiento y protección de archivos. En la gestión de archivos, incluidos unidades de disco rígido, Tarjetas SD, USB, podrá convertir los archivos almacenados de acuerdo con su necesidad.

Entrar/Salir:
Toque el icono ¨¨ en el submenú 2 del interfaz de herramientas, dentro del interfaz del gestor de documentos. Foto 96

Presione ¨Exit¨ para volver.

Copia de Disco:
Seleccione el disco que quiere copiar, tal como el contenido de la tarjeta SD en el disco rígido: Toque el icono ¨SD Card¨, la pantalla enseñara los iconos seleccionados, en seguida toque en el icono ¨Hard Disk¨ seleccionado para copiar para la carpeta. **Foto 97 y 98**

Toque el icono ¨¨ para completar la replicación.
Foto 97

Copia de Archivos:
La operación copia de archivos y copia de disco son las mismas. En la copia de archivos tendrá de entrar en el disco para seleccionar el archivo pretendido. Podrá también seleccionar múltiplos archivos para replicación. En el proceso de producción, podrá cancelar la acción a cualquier momento. Foto 99

El icono ¨¨ sirve para volver al paso anterior. Seleccione el disco, carpeta o archivo y presione ¨¨ para borrarlo.

Mover Archivo:
Esta Operación funciona como la operación *Copia*, con la ayuda de este icono ¨¨ podrá mover el archivo que quiera.

Funciones Operativas de Calculadora:
1) En el Submenú 1 del interfaz de Herramientas, toque en el icono "¨¨" para entrar en su interfaz. Foto 100

Tradetec.es

Toque el icono ¨Exit¨ para volver al interfaz de herramientas.

2) Las funciones operativas de esta calculadora utiliza los mismos métodos de las maquinas de calcular de toda la vida.

Monitor GPS:

Esta herramienta puede monitorear el estado de su actual GPS, Visualización de longitud y velocidad del GPS, Distancia de desplazamiento desde que el programa se esta ejecutando, Posición Actual del Vehículo, y brújula electrónica direccional, puede ser utilizada para manutención del sistema del vehículo/ Sistema de Posicionamiento/ Rastreador.

Entrar/Salir:

En el submenú1 de herramientas pulse el icono ¨ ¨, para entrar en el interfaz. Foto 101

Toque en el icono ¨Exit¨ para regresar al interfaz de herramientas.

Instrucciones de funciones del Calendario: En el submenú 1 de herramientas, toque el icono ¨ ¨, para entrar en el interfaz. Foto 102

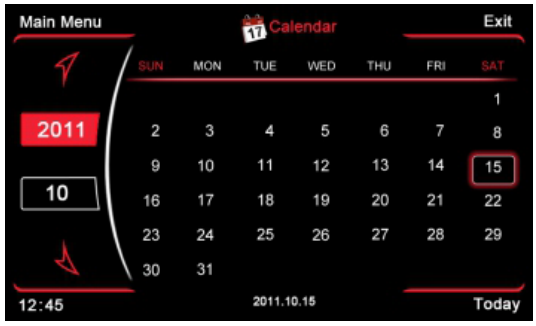

Toque el icono ¨Exit¨ para regresar al Submenú 1.

Utilización del Calendario: Toque el icono 2011 , y seleccione el año. Toque el icono 10 y seleccione el mes. Utilice los iconos “ , ” para buscar el año/mes/día pretendido. Presione sobre la fecha para visualizar el calendario solar en el topo de la pantalla. Presione sobre el ¨Today¨ Para volver a la corriente configuración de la maquina.

Juegos: La máquina soporta juegos, que deberán ser instalados por el usuario de la misma.

Juego: En el submenú2 del interfaz de herramientas, presione el icono ¨ ¨, para entrar en su interfaz.

Instrucciones de funciones del Reloj Mundial: En el Submenu2 del interfaz de herramientas, presione el icono “ ” para entrar en su interfaz. Foto 105

tradetec.es

En este interfaz podrá visualizar las horas de varios países a la vez.
Para volver al submenu2 presione ¨Exit¨.

Información del Sistema:
En el submenú 2 del interfaz de herramientas, toque el icono ¨ ¨ para entrar en su interfaz. Foto 106

Presione el icono ¨Exit¨ para regresar al submenú2.

Setting/Ajustes:
Relativo al Menu de settings , incluidos, 2-zone settings, General Setting, Adjustment setting, Video Setting, Internet setting, audio setting, GPS path setting entre otros.
Entrar/Salir: Toque el icono ¨Setting ¨ para entrar en el interfaz de ajustes del Menu. Foto 107

Presione el icono ¨back¨ para volver al menú principal.

2-Zone Setting: Nuestro sistema soporta fondo de operaciones, tal como, el conductor podrá disfrutar de música, Radio, TV, entre otras funciones, al mismo tiempo que disfruta de las funciones del AUX1/AUX2, camera, TV y DVD a través del apoyo de la cabeza en el asiento trasero.
Entrar/Salir: En el interfaz principal de Setting, seleccione el icono ¨ ¨ para entrar en su interfaz. Foto 108

Presione el icono ¨Exit¨ para volver al interfaz principal de Setting.

Operaciones: Los usuarios pueden operar cualquier función con solo tocar en los iconos. Toque en la opción ¨Close¨ para cerrar todas las funciones del 2-Zone.
General Setting/Ajustes Generales: En el interfaz principal de “Setting¨, presione el icono ¨ ¨, para entrar en su interfaz. Foto 109

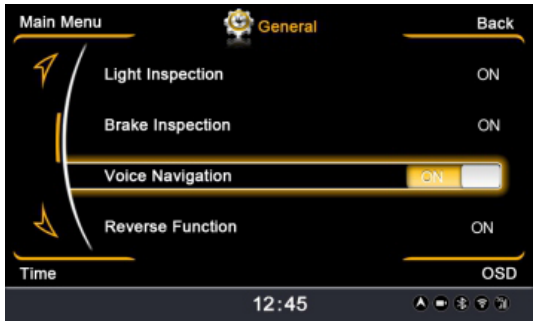

Para volver al interfaz principal de setting presione la opción ¨back¨. Utilice los iconos “ , ” para buscar, seleccionar y operar las funciones.

Ajustes de Fecha y hora: En el interfaz principal de ¨General Setting” o “Ajustes

Tradetec

generales", presione la opción ¨Time¨, para configurar la fecha y hora. Foto 110/111.

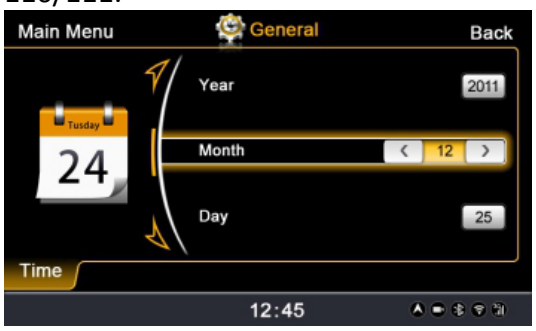

Presione la opción ¨Back¨ para volver. Utilice los iconos "▲, ▼" para subir/bajar.

Utilice los iconos "‹, ›" para ajustar la fecha / hora. Una Vez Terminada la tarea, las horas se harán visibles por defecto en la parte inferior de la pantalla.

Abrir Interfaz:
En el Menu ¨General Setting¨ (Ajustes Generales), Toque el icono ¨Opening Interface¨ (abrir interfaz) para elegir el Logotipo de apertura del sistema. Elija el ¨LOGO¨ compatible presionándolo. Foto 112

Toque el icono ¨Back¨ para volver.
El sistema enseñará su elección después de reiniciado.

Otras Funciones de Ajustes Generales (General Setting):
1) Luz de los Botones: Utilizar los iconos "‹, ›" para seleccionar las opciones encender/apagar.
2) Inspección de Frenos: Seleccione la opción cerrar cuando no hay control de freno de mano.
3) Voz del Navegador: Toque el icono ¨Close¨ para abrir la función audición de navegación. Si no hay ninguna operación y no hay salida de voz del navegador en unos minutos, el sistema volverá a la función de audio anterior.
4) Función Marcha Atrás: Después de abierta esta función, nuestro aparato enseñará automáticamente en la pantalla, la vista de la cámara trasera, siempre que utilice la marcha atrás.
5) Revertir el modo Mudo: Seleccione la opción ¨Abrir¨,
6) Revertir dispositivo de apertura: Una vez seleccionada la opción ¨Open¨ (abrir), siempre que se coloca la marcha atrás, el aparato enseñara la cámara, estando apagado o no.
7) Arranque automático de video: Seleccione la opción ¨Open¨. El sistema abrirá el fondo DVR automáticamente después de abierto el dispositivo. **8)** Retroiluminación de Día: Para ajustar la retroiluminación de día del tablero de pantalla.
9) Retroiluminación de Noche: Para ajustar la retroiluminación de noche del tablero de pantalla.
10) Color de luz Principal: Ajustar color principal. El sistema contiene tres colores: Verde/Azul y Rojo.
11) Tono Principal: Para seleccionar diferentes tonos o la opción ¨mute¨ (mudo).
12) Idioma: Para seleccionar el idioma compatible con sus necesidades.
13) Formato V-CDC: Seleccione la opción ¨Star¨ para eliminar todos los datos.

Tradetec.es

SWC Setting (ajustes SWC): En el Menu ¨General Setting¨, presione el icono ¨Setting¨ para entrar en el interfaz de SWC. Foto 113.

Presione la opción ¨Reset¨ para restaurar las funciones arriba.

Aprendizaje SWC: Toque en cualquier función sobre la que necesite aprender, en seguida presione la opción ¨Start¨ mientras tanto, presione el botón de SWC sobre el que necesite aprender. Toque en la opción ¨Store¨ después de que los datos se hagan visibles en la pantalla. Si este proceso falla, por favor intente otra vez.

Ajustes de Fabrica: En los ajustes de fábrica, incluyendo ajustes del área de Radio FM, TV, Utilizadores, Canbus, Selección de amplificador, Función RDS, configuración de rodaje, etc.

Entre en el interfaz de ajustes de fábrica (Factory setup) y presione el icono ¨Open¨ para abrir el mismo y de seguida inserte la contraseña. (1234). Presione ¨Ok¨ para confirmar.

Foto 114

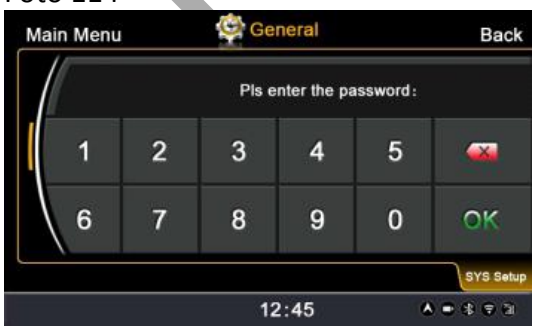

1) Configuración de Radio FM: Seleccione el país de acuerdo con el área en que se encuentra.
2) TV: Para seleccionar diferentes tipos de sincronizador de TDT. Incluyendo: DVB cmmb, ATV, y TV móvil.
3) Selección de Amplificador: Seleccionar diferentes tipos de amplificadores, de acuerdo con el modelo del coche.
4) Función RDS: RDS apenas está disponible en Europa.

Configuración por defecto: Presione la opción ¨Reset¨ para recuperar configuración predeterminada.

Configuración de calibración de pantalla: en el Menu ¨Setting¨, toque el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de calibración de la pantalla. Foto 115

Carefully press and bridfly hold stylus on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.
Press the Esc key to cancel.

Con la ayuda de un bolígrafo o algo puntiagudo, y con el debido cuidado para no dañar el aparato, presione sobre el centro de la cruz. Repita la acción varias veces hasta completar el proceso. Una vez calibrada la pantalla, presione ¨OK¨ para finalizar la configuración.

Configuración de Video: En el Menu ¨Setting¨, toque el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de configuración de video. Foto 116

Tradetec.es

Utilice os iconos "[‹], [›]" para ajustar el brillo, contraste y color o hágalo de modo automático presionando el icono ¨Lightness¨, ¨Standart¨ y ¨Soft¨.

Configuración de Internet: En el Menu ¨Setting¨, toque el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de configuración de internet. Foto 117

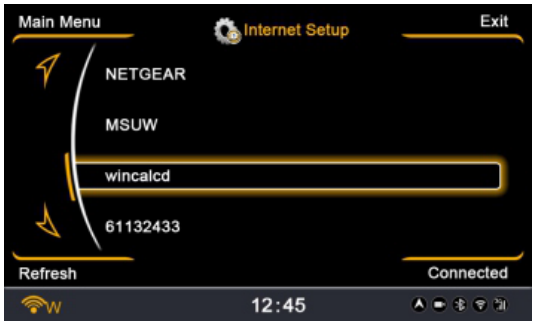

Atención: Es necesario entrar en el interfaz ¨IE Setting¨ antes de entrar en el navegador de internet.
Asegúrese de que hay conexión.

Presione en el nombre del archivo, seleccione la opción ¨Connect¨.
Foto 118

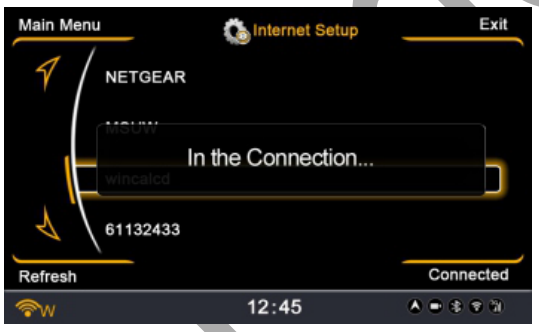

Se hará visible la información ¨input password¨ después de conectada.
Foto 119

Para conectar la internet 3G, deberá conectar el cable en la parte de atrás del dispositivo. Foto 120

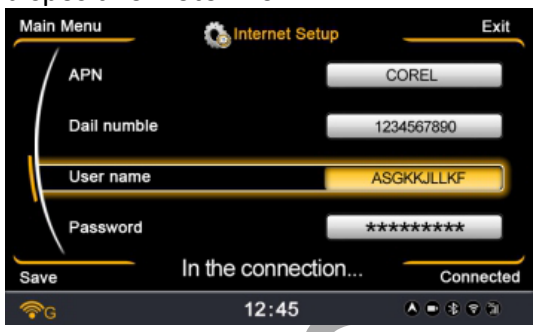

Configuración de Audio: Hay tres ecualizaciones de audio: Bajos/Medios y Agudos.
Mantenga el balance opcional de sonido.
Hay un configurador de ¨EQ¨ (ecualizador) en el Menu DVD, V-CDC y en el Reproductor de Audio.

En el Menú ¨Setting¨ presione el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de configuración de Audio. Foto 121

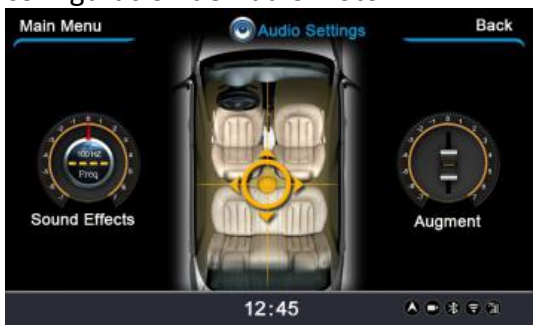

Configuración de Área Afectada de Audio: Presione el icono ¨ ¨ para ajustar la área afectada.

Configuración de Audio: Presione el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de configuración de Audio. Foto122

tradetec.es

Toque el icono " " para ajustar el volumen en nivel medio / alto / bajo o toque el icono " " para ajustar entre graves, medios y agudos

Configuración de Aumento: En esta configuración, podrá ajustar los efectos de sonido del GPS/TV/RADIO/Bluetooth/AUDIO/VIDEO/DVD/V-CDC/IPOD/AUX1/AUX2 y APP.

Presione el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de configuración de aumento.

Foto 123

Presione el icono ¨Next¨ para configurar la siguiente página.

Arrastrando el icono ¨ ¨ podrá ajustar el volumen en Medio/Alto/Bajo. Para recuperar los datos predeterminados presione ¨Reset¨.

Configuración de Ruta de Navegación:

En el Menu ¨Setting¨ presione el icono ¨ ¨ para entrar en el interfaz de configuración de la ruta de navegación.

Foto 124

Presione sobre el icono ¨Path¨ para seleccionar la ruta de navegación.

Foto 125

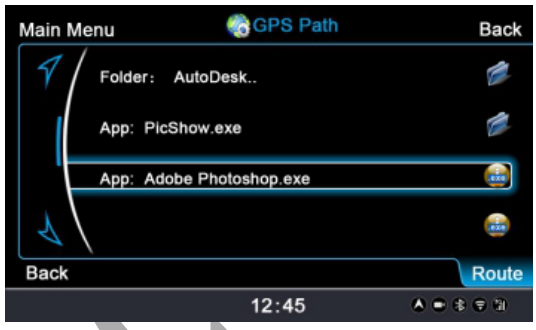

Después de seleccionada la ruta de navegación, vuelva al interfaz del GPS, para operarlo.

Tradetec